

# **ORION**

---


## **Kávéfőző**

### **OCM-2012**

## **Használati útmutató**

**Kérjük, hogy saját biztonsága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg!**



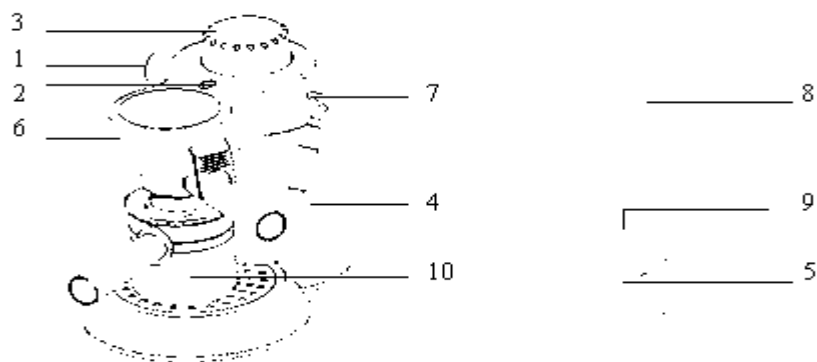

## A készülék bemutatása:

1. Ki/ BE és gőzkapcsoló
2. Működést jelző lámpa
3. Vízöltő menetes kupakkal
4. Víztartály
5. Szűrőtartó
6. Vízkivezető
7. Gőzkivezető
8. Kávészedő-kanál
9. Szűrő
10. Kávékiöntő

### Csatlakoztatás a hálózathoz

A kávéfőzőt csak az előírásoknak megfelelő, földelt konnektorba szabad csatlakoztatni.

Győződjön meg róla, hogy az elektromos hálózat megfelel a teljesítmény címkén feltüntetett értékeknek.

### Biztonsági utasítások:

- A készülék kizárólag háztartásbeli használatra készül.
  - Az üvegcancsó, a szűrőtartó és a gőzvezeték felmelegszik működés közben.
  - Győződjön meg róla, hogy a hálózati kábel nem ér hozzá a készülékforró részeihez.
  - Ne hagyja őrizetlenül a kávéfőző gépet működés közben. Ne tegye és ne használja a készüléket forró felületeken, vagy gáztűzhely közelében.
- 2
- A kupak kinyitása előtt győződjön meg róla, hogy a víz tartály (4) nem túlnyomósos.
  - Ne engedje, hogy a gyerekek használják a készüléket.
  - Minden egyes használat után, meghibásodás esetén vagy tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
  - Soha ne a vezetéknél fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
  - Ne kapcsolja be a készüléket, ha a víz tartály nincs tele, vagy az üvegcancsó, a szűrőtartó, vagy a cseptároló nincs a helyén.
  - Ne nyissa ki a szívócsövet (7) ha nincs alatta edény és óvakodjon a gőz általi leforrázástól.
  - A biztonsági utasítások betartásának, és a balesetveszély elkerülése érdekében a készüléket, beleértve a hálózati kábelt is, csak szakemberrel javíttassa. Ha a készülék meghibásodik forduljon a legközelebbi márkaszervizhez.
  - A nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező károkért felelősséget nem vállalunk.
  - A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék

használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek ( beleértve a gyerekeket is ) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy általi készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak.

- Vigyázzanak, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel
- A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.

## Működés

### Kapcsoló (1)

A kapcsoló a következő funkciókat irányítja:

- Gőz szimbólum: a Szívócső nyitva van, a melegítés be van kapcsolva.
- (O) A készülék ki van kapcsolva
- Kávé szimbólum: A vízkivezető nyílás nyitva van, a melegítés be van kapcsolva. A jelzőfény (2) akkor jelez, amíg a melegítés be van kapcsolva.

### Az első használat előtt....

Az első használat előtt, vagy ha már régóta nem használta a kávéfőzőt, két-három alkalommal csak sima csapvízzel kávé nélkül működtesse a teljes kitisztítás érdekében.

### Hogyan készítsünk eszpresszó kávé

- Vegye le a kupakot (3) az óra mutató járásával ellentétes irányba fordítva a víztöltőről.
- Töltse fel a víztartályt (4) hideg csapvízzel. A mennyiségre vonatkozó jelzéseket a kávékiöntő oldalán találja.
- Ne használjon 4 csésze kávéhoz szükségesnél több vizet.
- Tegye vissza a kupakot (3) az óramutató járásának megfelelően elfordítva.
- Tegye fel a szűrőt (9) a szűrőtartóba (5)
- Töltse fel a kávészűrőt a kívánt mennyiségű kávéporral a kávészedőkanál (8) segítségével. Ne tömörítse össze a kávéport, a szinteket a filter belsejében találja.
- Törölje le a felesleges kávéport a szűrőtartó széléről.
- Tegye fel a szűrőtartót a vízkivezető nyíláshoz.
- Jobbra fordítva rögzítse a szűrőtartót
- Helyezze az üvegcancsót (10) csukott fedővel, és a csepptárolóval együtt a szűrőtartó alá
- Az üvegcancsót úgy kell elhelyezni, hogy a fedelének a nyílása egybeessen a szűrőtartó kivezetésével.
- Dugja be a csatlakozódugót a konnektorba, majd fordítsa el a kapcsolót az eszpresszó szimbólum irányába. A jelzőfény világítani kezd.
- Néhány perc múlva a víz elkezd forni és folyni a szűrőn át az üvegcancsóba.
- Ha az összes víz átfolyt az üvegcancsóban, kapcsolja ki a készüléket.
- Az üvegcancsót ezután kiveheti a helyéről.

A maradék gőz eltávolításához és a víztartály túlnyomásának megszüntetéséhez kövesse a következő lépéseket:

- Helyezzen egy edényt a szívócső alá, és fordítsa el a kapcsolót a gőz jelzés irányában. Várja meg, amíg az összes gőz eltávozik a készülékből.
- Kapcsolja ki a készüléket
- Most már leveheti és kitisztíthatja a szűrőtartót (5) és a filtert. Kiürítés közben is tartsa a szűrőtartón.
- Ha többször egymás után kívánja használni a készüléket, akkor is kapcsolja ki a két használat között öt percre, hogy le tudjon hűlni.

### Hogyan készítsünk cappuccinót

A cappuccinóhoz szükséges tejet a szívócső segítségével felhabosíthatja a kávé főzése közben.

- Öntsön kb. 100 ml friss tejet egy hőálló edényben
- A túlhabozás elkerülése érdekében csak 2/3-áig töltsen az edényt.
- Főzze meg a kívánt mennyiségű kávé.

- A legjobb ha 4 csésze kávé készíti. Így a gőzt egyből ki lehet engedni amint az üvegkancsó megtelt kávéval.
- Ha 4 csészénél kisebb mennyiségű kávé készíti, akkor a gőzt már a kávéfőzés befejezésénél kicsit korábban is ki lehet engedni
- Tegye a tejes edényt a szívócső alá, úgy, hogy a cső vége beleérjen a tejbe. Fordítsa el a kapcsolót a gőz szimbólum irányában, így a szívócső kinyílik.
- A habosítás befejezése után kapcsolja ki a készülékét, és egy kanállal szedje át a tejet a kávéba.

### **Hogyan készítsünk csak gőzt**

- Tegyen kb. egy csészényi vizet a víztartályba
- Öntse a habosítani kívánt tejet vagy egyéb melegíteni kívánt folyadékot egy hőálló edénybe (maximum 2/3-ig töltve)
- Tegye az edényt a szívócső alá úgy, hogy a cső vége beleérjen a tejbe. Fordítsa el a kapcsolót a gőzszimbólum irányába. Így a szívócső kinyílik.
- Rövid melegítés után a gőz kiáramlik a szívócsővön.

### **Tisztítás és karbantartás**

- Húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
- A szívócső minden egyes használata után tegyen egy edényt a cső alá és engedje ki belőle a maradék gőzt. A víztartályban így megszünteti a nyomást, és kitisztítja a szívócsövet. Miután lehűlt a szívócső, külsejét egy nedves törülközővel tisztítsa meg.
- A víztartályban maradó víz eltávolításához szedje le az egyes tartozékokat, majd csavarja le a kupakot. Öntse ki a vizet a víztöltő segítségével.
- Ne merítse vízbe a készüléket. Tisztítsa a külsejét egy tiszta nedves törülközővel. Ne használjon érdes, vagy dörzsölő szereket.
- Az üvegkancsót, annak tetejét, a szűrőtartót, a szűrőt, és a csepptárolót meleg vízzel és általános tisztítószerrel tisztítsa. Tisztításukat ne végezze mosogatógépből.

### **Vízkömentesítés**

A víz keménységétől és a használat gyakoriságától függően a meleg vízzel működő készülékeket rendszeresen vízkömentesíteni kell.

- Keverjen össze 4 csészényi vizet általános vízkőoldó szerrel.
- A keveréket öntse a víztartályba.
- Kövesse a „Hogyan készítsünk eszpresszó kávé” című részben leírtakat kávé és szűrő behelyezése nélkül. Ismétlje meg a műveletet egy-két alkalommal.
- Ezután ismétlje meg a fenti folyamatot két-három alkalommal tiszta vízzel is, hogy a vízkőoldót teljesen eltávolítsa a készülékből.
- Öblítse ki a kupakot a szűrőtartót és az üvegkancsót sima vízzel.
- Ne öntse a vízkőoldót zománcos mosogatóba.