


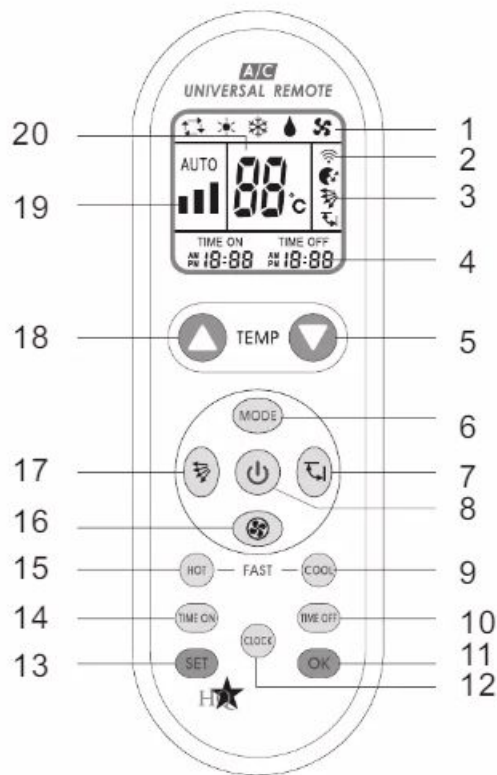

RC UNI/AIRC03

**MAGYAR  
NYELVŰ  
HASZNÁLATI****1. Kijelző és funkciógombok**

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1 Bekapcsolt állapot            | 11 Belép gomb            |
| 2 Jel küldéskijelző             | 12 Óra gomb              |
| 3 Irányított ventiláció         | 13 SET                   |
| 4 Model kód                     | 14 Időzítés bekapcsolása |
| 5 Hőmérsékletszabályzó "-" gomb | 15 Gyros fűtés gomb      |
| 6 Mode gomb                     | 16 Ventilátor            |
| 7 Automata                      | 17 Levegő fújás iránya   |
| 8 Bekapcsoló gomb               | 18 Hőmérséklet "+"       |
| 9 Gyros hűtés gomb              | 19 Ventilátorkijelző     |
| 10 Időzítés kikapcsolása        | 20 Hőmérséklet kijelző   |

**2. Elem behelyezése**

Távolítsa el az elemtartó fedelet és helyezze be az elemet ( 2dbAAelem), majd helyezze vissza a fedelet. Akijelző bal sarkában megjeleni az óra.

**3. Programozás**

A: automata kereső.

- Kapcsolja be a légkondicionálót és a távirányítót irányítsa közvetlenül rá
- Tartsa lenyomva a "SET" gombot, míg a kód a mód ablakban meg nem változik. Ekkor engedje el a gombot. A rendszer automatikus keresésre vált, és a kód két másodpercenként egy egységgel növekszik. Figyelje a légkondicionálót. Folytassa a keresést, míg a légkondicionáló automatikusan be/ki nem kapcsol. Abeállítás befejezéséhez nyomja le az "ENTRY" gombot.



B: direct kód bevitelle.

- Vegye elő a kódtáblázatot és keresse ki készüléke gyártóját, a gyártó mellett szereplő kódot a következőképpen viheti be a készülékbe:..
- Tartsa lenyomva a "SET" gombot (kb. 3 másodpercig) míg a kód villogni nem kezd a kijelzőn. Nyomja a hőmérséklet "+" vagy "-" gombot, míg a választani kívánt kód meg nem jelenik.
- Majd nyomjon "ENTER" és a "code" villogása megszűnik, a bevitt kódota távirányító eltárolja.
- Próbálja ki, hogy a távirányító az eltárolt kóddal megfelelően működteti-e a készüléket, ha nem, ismételje meg a b-d pontokat és vigyen fel egy új kódtáblázatot.

**4. Időzítés**

Nyomja meg a "Timing on" gombot és 1 óránként tudja növelni az időzítést. A kijelzőről leolvashatja a pontos időt, amikor a légkondi bekapcsol. A "Timing off" gomb megnyomásával állíthatja be az automata kikapcsolást. 15 óras időzítés állítható be.

**5 Gyors hűtés / fűtés funkció**

A "Fastcool" gomb megnyomásával automatikusan 21C fokra áll a légkondi, a "Fast heat" gombbal pedig automatikusan 27C fokos levegőt fúj.

**6. Megjegyzés**

Ha a távirányító hosszú ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet, mert az elem kifolyása a távirányító meghibásodását okozhatja.

**Biztonsági előírások:**

Meghibásodás esetén a javítást bizza minden esetben szakemberre.

**Jótállás:**

Jótállást a gyártó csak a termék rendeltetésszerű használata esetén vállal.