

# Elektromos vízforraló

Használati útmutató

HU



## SENCOR®

SWK 1010WH / SWK 1011GR / SWK 1012BL  
SWK 1013OR / SWK 1014RD / SWK 1015VT  
SWK 1016YL / SWK 1017TQ / SWK 1018RS

A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti kartondobozt és a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és a termékhiba felelősségre vonatkozó eladói nyilatkozatot vagy a garancialevelet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

HU-1

## TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK .....	3
A GYORSFORRALÓ RÉSZEI .....	6
AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT .....	7
A VÍZFORRALÓ HASZNÁLATA.....	7
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS .....	8
MŰSZAKI ADATOK .....	9
A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ.....	9
AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE .....	9

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!**

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és a hálózati vezetéket 8 év alatti gyerekeknek elérhetetlen helyen tárolja.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- A gyorsforralót csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A gyorsforralót csak előírászerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.



### **Figyelmeztetés!**


A gyorsforralót nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt (távírányított) konnektorhoz csatlakoztatni.

- A készüléket háztartásokban, illetve a következő helyeken lehet használni:
  - konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák;
  - szállodai szobák és hasonló szálláshelyek szobái;
  - éjszakai szállások, teakonyhával;
  - mezőgazdasági farmok.
- A gyorsforralót ne használja a szabad ég alatt.
- A gyorsforralót ne helyezze le ablakpárkányra, illetve nem stabil felületre. A gyorsforralót mindig csak vízszintes, száraz és stabil felületre állítsa fel.

- A gyorsforralót fürdőkád, zuhanyozó, vagy medence közelében ne használja.
- A gyorsforralót csak a készülékhez mellékelt talppal együtt használja. A talpat más típusú gyorsforralóhoz használni tilos.
- A gyorsforralóban kizárólag csak vizet forraljon fel.
- Ha a gyorsforralóban túl sok a víz, akkor a forrásban lévő víz kifröccsenhet.
- Amikor a készülékben forr a víz, a fedelet ne nyissa ki.
- A víz felforralása közben a készülék külső burkolata is felmelegszik. Ne fogja meg a forró felületeket. Égési sérüléseket szenvedhet. A gyorsforralót kizárólag csak a fogantyújánál megfogva emelje fel és mozgassa.
- Legyen különösen óvatos, amikor a forró vízzel teli gyorsforralót mozgatja.
- A gyorsforraló automatikusan lekapcsol, ha azt víz nélkül kapcsolja be.
- A bekapcsolt gyorsforralót ne hagyja felügyelet nélkül.
- Ha a gyorsforralót már nem kívánja használni, vagy mozgatni és tisztítani szeretné, akkor a hálózati csatlakozódugót előbb húzza ki az elektromos aljzatból.
- A gyorsforralót ne tegye forró helyre (nyílt láng vagy más hőforrások közelébe), illetve gáz- vagy elektromos tűzhelyre.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakozódugóját ne érje víz vagy nedvesség.
- A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról (munkalapról) és nem érhet hozzá éles vagy forró tárgyakhoz.
- A hálózati vezetéket a vezetéknél megfogva nem szabad a fali aljzatból kihúzni. A hálózati vezeték vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez a művelethez a vezeték csatlakozódugóját fogja meg.
- Amennyiben a gyorsforraló leesett, megsérült, vagy rosszul tömít, akkor azt ne használja.

- A sérült hálózati vezeték csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ha a gyorsforraló hálózati vezetéke vagy csatlakozódugója sérült, akkor a gyorsforralót használni tilos.
- Ne próbálja megjavítani a meghibásodott gyorsforralót, illetve azon ne hajtson végre átalakításokat, ellenkező esetben áramütés érheti. A gyorsforraló minden javítását vagy beállítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

## A GYORSFORRALÓ RÉSZEI

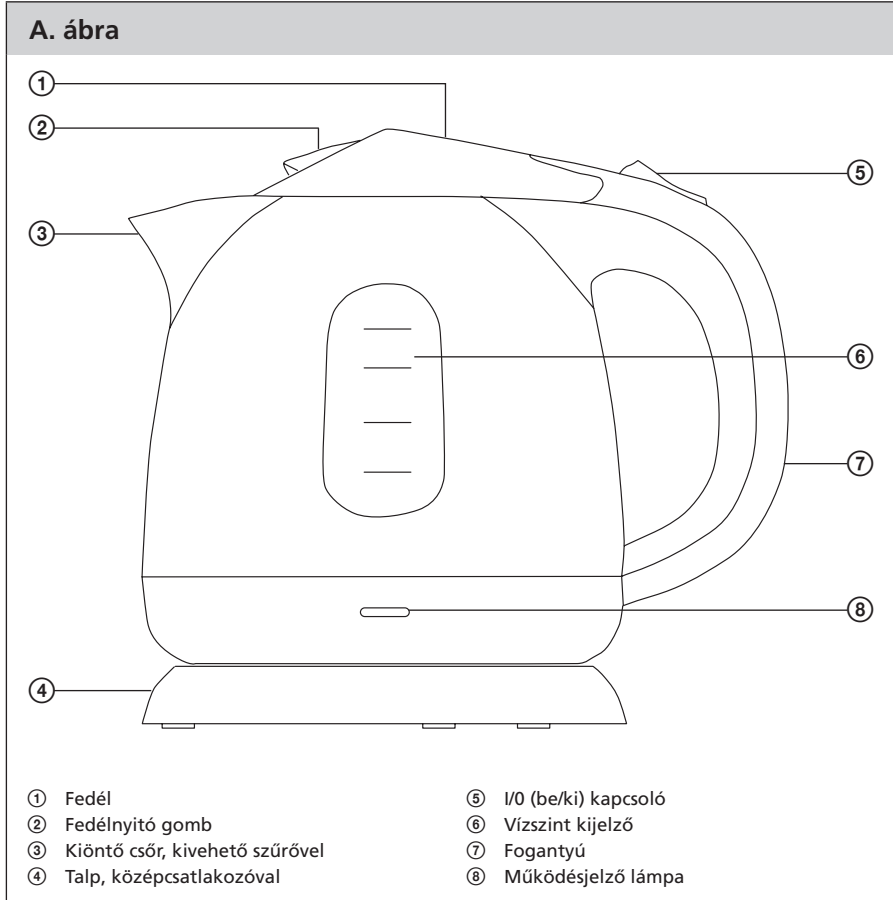

## AZ ELSŐ HASZNÁLTATBA VÉTEL ELŐTT

1. A vízforralóról és a talpról távolítson el minden csomagolóanyagot.
2. A vízforralóba a maximum jelig töltsön tiszta vizet. A vizet forralja fel majd öntse ki. Ezt a műveletet 2-3-szor ismételje meg.



### Megjegyzés:

a vízforralását lásd "a vízforraló használata" fejezetben.

3. A vízforraló ezzel kész a meleg italokhoz szükséges forró víz felforralásához.

## A VÍZFORRALÓ HASZNÁLATA

1. A talpról tekerjen le megfelelő hosszúságú hálózati vezetékét. A hálózati vezetékét nyomja a talpon A④ található horonyba. A talpat A④ stabil, vízszintes és tiszta felületre helyezze le.
2. A vízforralóba töltsön annyi vizet, amennyi a meleg ital elkészítéséhez szükséges. A vízszint legalább az alsó (minimum) jelet érje el (0,3 l), és nem lehet magasabban a maximum jelnél (1 l). A vízforralóba a kiöntő csőrön A③ keresztül, vagy a fedelet A① felhajtva töltheti be a vizet. A fedél kinyitásához nyomja meg az A② gombot. A víz betöltése után a fedelet A① hajtsa le és nyomja meg ütközősig.



### Figyelmeztetés!

Amíg a vízforraló a talpon A④ található, abba vizet tölteni tilos!  
Ha a vízforralóban túl sok a víz, akkor a forrásban lévő víz kiforrácsolhat.

3. A vízforralót tegye a talpra A④. A hálózati vezeték csatlakozódugóját dugja az elektromos aljzatba. Ellenőrizze le, hogy a fedél A① megfelelően le van-e zárva.
4. A vízforraló bekapcsolásához a kapcsolót A⑤ billentse „I” (bekapcsolva) állásba. A működésjelző A⑥ bekapcsol.



### Figyelmeztetés!

A vízforralót víz nélkül ne kapcsolja be! A vízforraló helytelen használata a készülék élettartamának a lerövidülését okozhatja. Ha a vízforralót véletlenül víz nélkül kapcsolja be, akkor a beépített termosztát egy bizonyos hőmérséklet elérése után automatikusan lekapcsolja a vízforralót. A működésjelző lámpa A⑥ elalszik. A vízforralót csak néhány perces szünet után, a rozsdamentes fenék megfelelő lehűlését követően lehet ismételtelen bekapcsolni.

5. A víz felforralása után a vízforraló automatikusan lekapcsol. A működésjelző lámpa A⑥ elalszik. Mielőtt a vízforralót a talpról A④ leemelné, ellenőrizze le a készülék lekapcsolását. Ha a vízforraló nem kapcsol le automatikusan, akkor a kapcsolót A⑤ billentse „0” (kikapcsolva) állásba.



### Megjegyzés:

a vízforralót bármikor lekapcsolhatja a kapcsoló A⑤ „0” (kikapcsolva) állásba billentésével.

6. A felforralt vizet töltsz az odakészített edénybe vagy csészébe. Ügyeljen arra, hogy a vízforralót csak függőleges helyzetben mozgassa, különösen akkor, ha a abban a maximum jelig töltött vizet. A víz betöltése előtt a vízforralóból előbb öntse ki az összes forró vizet, nehogy a fedél A① felnyitása után a gőz az arcába csapjon.
7. Használat után a hálózati vezetékét húzza ki az elektromos aljzatból. A vízforralóból öntse ki a vizet és hagyja kihűlni.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

### A szűrő tisztítása

- A kivehető szűrő felfogja a forró vízben keletkező vízkövet (az nem jut a forró italba). A szűrőt rendszeresen tisztítsa meg folyó tiszta víz alatt (műanyag kefe segítségével), vagy néhány órára tegye ecetes vízbe (ajánlott hígítási arány 1:2). Az ecetes oldatot tiszta vízzel öblítse le a szitáról.

### A vízforraló tisztítása

- A vízforraló használati gyakoriságától függően a vízforralóban lerakódott vízkövet rendszeresen távolítsa el. Normál használat esetén (naponta 3-szor, legfeljebb 5-ször) a javasoljuk a vízforraló tisztítását:
  - havonta 1-szer, ha a csapvíz nagyon kemény;
  - két-három havonta 1-szer, ha a csapvíz közepesen kemény (vagy lágy).
- A vízkő eltávolításához használjon:
  - 8%-os (világos) háztartási ecetet. A vízforralóba töltsön ½ liter ecetet és forralás nélkül azt hagyja a vízforralóban 2 óra hosszat. Majd a citromsavas vizet öntse ki, és az újabb használatba vétel előtt a vízforralóban forraljon 4-szer vagy 5-ször tiszta vizet
  - citromsavat. A vízforralóba öntsön ½ l vizet, majd forralja fel. A felforralt vízbe tegyen 30 g citromsavat, keverje össze és hagyja a vízforralóban kb. 30 percig. Majd a citromsavas vizet öntse ki, és az újabb használatba vétel előtt a vízforralóban forraljon 4-szer vagy 5-ször tiszta vizet
- A vízforraló külső felületét mosogatószeres vízbe mártott és jól kicsavart ruhával törölje meg. A mosogatószeres vizet tiszta és puha, valamint száraz ruhával törölje le a vízforraló felületéről.
- A talpat AⓄ kizárólag csak száraz ruhával szabad megtörölni.
- A vízforraló és a talp tisztításához abrazív anyagokat, benzint vagy oldószereket tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos.



## MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220–240 V
Névleges frekvencia.....	50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel.....	900–1 100 W
Térfogat.....	1 l

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

### A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

### AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználandó termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

#### Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

#### Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

