


VINCHI

## Porzsákos porszívó

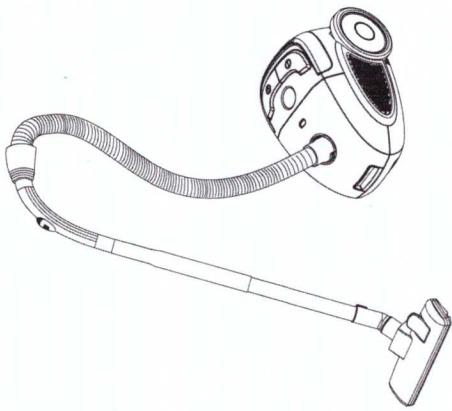

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Modellszám: VC-222

A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót!

KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI CÉLRA HASZNÁLHATÓ

## FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

HU


Az elektromos termékek használatakor, az alapvető biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani, beleértve az alábbiakat.

**FIGYELMEZTETÉS – a tűz, elektromos áramütés, személyi sérülés illetve anyagi kár kockázatának csökkentése érdekében:**

1. Ne hagyja a hálcátra csatlakoztatott készüléket felügyelet nélkül. Használaton kívül, vagy a tisztítási megejőzőn, húzza ki a terméket a konnektorból.
2. A tűz vagy elektromos áramütés kockázatának elkerülése érdekében, ne használja a porszívót szabad térben illetve nedves felületeken.
3. A készüléket kizárolag rendelítettsé céljának megfelelően használja. Csak a gyártó által javasolt tartozékokat használjon.
4. Ne használja a terméket sértült elektromos kábellel vagy csatlakozóval. Ha a porszívót útés érte, vízbe esett vagy bármilyen más módon sérült, juttassa el a szervizközpontba.
5. Ne húzza a készüléket a kábelnél fogva, használja az erre a céllra kialakított fület. Ne csukja az ajtót a kábelre, a kábelit ne vezesse át éles tárgyakon és sarkokon. Ne vezesse át a porszívót a saját elektromos kábelén keresztül. Tartsa a tapkábeimet felhevült felületektől távol.
6. A porszívót ne a kábelnél fogva húzza ki a falai aljzatból, hanem a csatlakozónál fogja meg.
7. Nedves kézzel ne csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra, illetve ne nyúljon a termékhez sem.
8. Ne helyezzen a nyílásokba idegen tárgyakat. Ne használja a készüléket elzárdott nyílással. Távolítsa el a port, szöszt, haját és minden olyan tárgyat, ami csökkenheti a levegőáramlást.
9. A haját, laza ruházatát, ujjait és egyéb testrészeit tartsa a porszívó nyílásaitól és mozgó alkatrészeitől távol.
10. Mielőtt a porszívó csatlakozóját kihúzná a konnektorból, kapcsolja le az összes szabályzót.
11. Léposők tisztításakor fokozott figyelemmel járjon el.
12. Gyűlékony és éghető folyadékokat, mint például benzint, ne szivjon fel a készülékkel, illetve ne használja a terméket az ilyen anyagok jelenlétében.
13. Az elektromos kábel felcsévélésékor fogja meg a csatlakozót. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne csapódhasson ki.
14. A gégecső csatlakoztatása előtt, húzza ki a porszívót a konnektorból.
15. Égő vagy füstölő anyagokat, mint például cigaretta, gyufa vagy izzó hamu, ne szívjon fel a készülékkel.
16. Ne használja a porszívót porzsák és/vagy szűrő nélkül.

17. Ha az elektromos kábel sérült, a kockázatok elkerülése érdekében, a gyártóval, annak szervizszolgáltatójával vagy hasonlónak szakképzett személy segítségével ki kell cserélteni.
18. A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve gyerkekkel), akik fizikai, érzékelési vagy mentális fogyatékossággal rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek megfelelő tapasztatikkal vagy ismeretekkel; kivéve, ha azt egy, a biztonságukért felelős személy nem felügyeli vagy nem ad utasításokat a készülék használatával kapcsolatban.
19. A gyermeket figyelni kell, nehogy a készülékkel játszanak.
20. Használat közben ne hagyja a porszívót felügyelet nélkül.

### ŐRIZZÉ MEG AZ ÚTMUTATÓT!

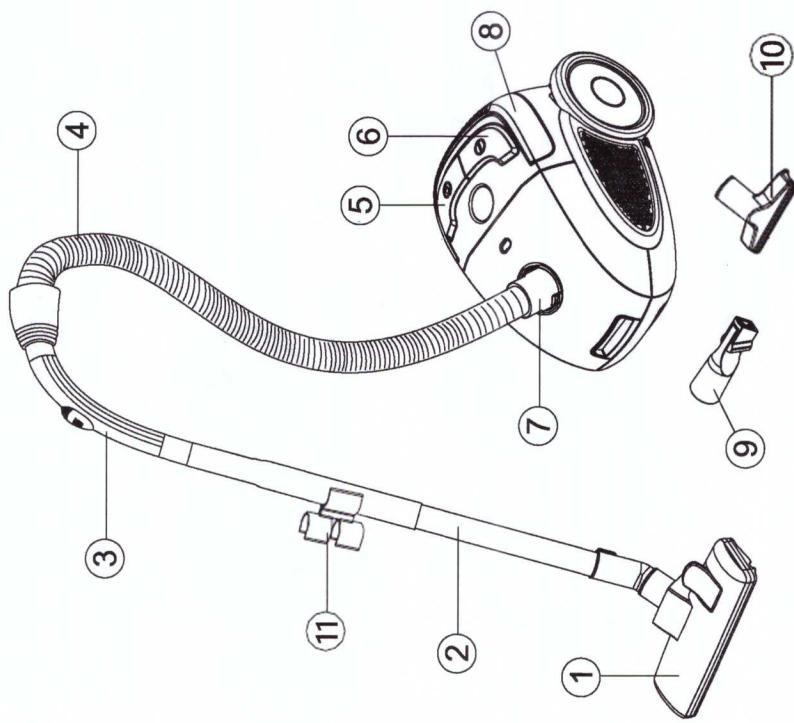

1. padlótisztító fej
2. hosszabbi cső
3. szívóér szabályzó csúszka
4. gégecső
5. kábelcsatlakozó
6. főkapcsoló (ON/OFF)
7. gégecső csatlakozó
8. hordozó fül
9. résstisztító szívőfej
10. bútorisztító fej
11. akasztó

### A készülék és annak részei

## Megelőzés


Amenyiben a levegőáram, a padlótisztító fej vagy a teleszkópos cső eltömődött, azonnal kapcsolja ki a porszívót. A készülék ismételt bekapcsolása előtt, távolítsa el az elzáradást okozó idegen tárgyat.

1. Soha ne használja a porszívót forró készülékek közvetlen közelében,


illetve ne szívjon fel forró tárgyakat, mint például égő cigaretta vagy hamu.




2. A csatlakozót csak száraz kézzel dugja a fali aljzatba.

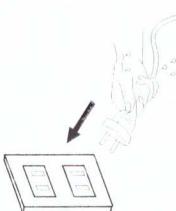

3. A porszívó esetleges meghibásodásának megelőzése érdekében, a használat előtt távolítsa el a nagyobb méretű éles tárgyakat a padlóról.

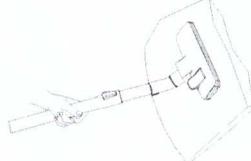


4. A porszívót ne a kábelhárít fogva húzza ki a fali aljzatból, hanem a csatlakozónál fogja meg.

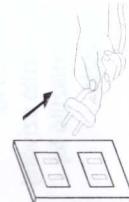


## A porszívó előkészítése


1. Nyomja a gégecsővet a porszívó forgócsatlakozójába kattanásig. A gégecső eltávolításához, nyomja meg a szívonyilás csatlakozójának oldalán található fület, és húzza ki a csövet.

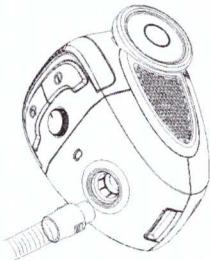


2. A teleszkópos cső és a tartozékok felszerelése.

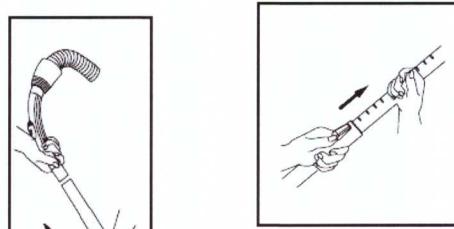

- 2.1: Helyezze a teleszkópos cső végét a gégecsőre.

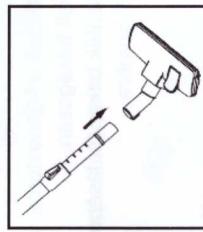


- 2.2: A cső alsó részén található rögzítő mechanizmus fel-le irányú csúsztatásával állítsa a b a teleszkópos cső megfelelő hosszát. Tároláskor tolja össze a teleszkópos csövet teljesen.

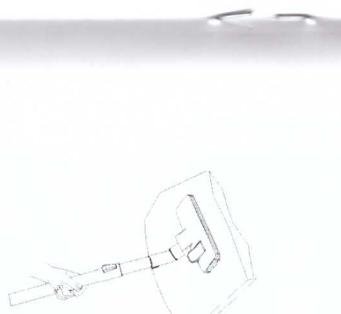

## A padlósziszítő fej

A padlósziszítő fej két állású. Kemény padló (parketta, járólap stb.) tisztításakor a fejet úgy kell beállítani, hogy a sörtek kitolódjanak. Szőnyeg és lábtörlő tisztításakor a sörtéket vissza kell húzni. A két beállítás között a pedálkapcsoló segítségével tud átváltani.

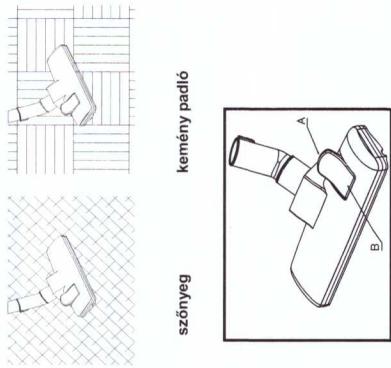

## A résstiszítő szívőfej

Radiátorok, sarkok, szegőlécek stb. tisztításához.




## Kisméretű szívőfej

Bútorok, függönyök, textíliák stb. tisztítására.




## A porszívó használata

1. A készülék használata előtt, csévéjén le megfelelő hosszúságú kábelt, és dugja be a csatlakozt a konnektorba. A sárga jelzés az ideális kábelhosszt mutatja. Ne húzza ki a kábel túlságosan.
2. A készülék bekapcsolásához, lépjön rá a burkolaton elhelyezett ① jelzéssel ellátott gombra.

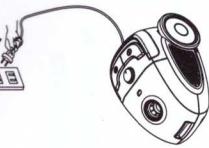

2. A kábel felcsévéléséhez, egyik kezével nyomja meg a ② jelzésű gombot, a másik kezével pedig vezesse a kábelt, hogy az esetlegesen kicsapódva ne okozhasson a sérülést.

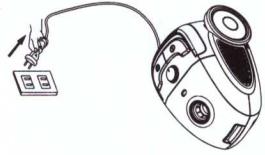

HU


- Vigyázat:  
Ne használja a porszívót porzsák és/vagy szűrő nélkül, mivel ez meghibásodást okozhat.

## A porzsák tisztítása vagy cseréje

Ha a porszívó szívőfeje csökken, valószínűleg a porzsák megtelt. Emelje fel a szívőfejet a padlóról, kapcsolja be a készüléket, majd figyelje a porzsák telítettség-jelzítőt. Ha ez pirostra vált, a porzsákat tisztítani vagy cserélni kell.



1. Kapcsolja ki, majd húzza ki a porszívót a konnektorból.
2. Vegye ki a gégecsővet. A fül megemelésével nyissa ki a fedeleit, és emelje ki a porzsákat.
3. Fogja meg a porzsák kartonpapírból készült peremét, és óvatosan emelje ki a zsákot a porszívóból.
4. a, Tisztítsa ki a textil porzsákat.  
b, Dobja a porzsákat a szemetesbe, és ellenőrizze, hogy a zsák nem lyukas-e.
5. a, Helyezze vissza a textil porzsákat a porszívóba.  
b, Helyezzen egy új porzsákat a porszívóba.

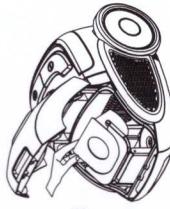

A készüléket porzsák nélküli nem szabad használni.

- Zára le a fedeleit.
- Nagyobb szemcseméréstű anyagok, mint például homok, cement, liszt stb., felszívása után, minden cserélje a porzsákokat.

#### A motorszűrő tisztítása

- A motorszűrő a porzsák tartó rekeszben található. Ez a motort védi, amit legalább évente kétszor vagy elszennyeződés, illetve a szívőrő csökkenésekor ki kell tisztítani.
- Húzza ki a szűrőtartot a porszívóból.
- Nyissa ki a szűrőtartót, és vegye ki a szűrőt.
- Oblitsse át a szűrőt langyos vízzel, majd várja meg, amíg teljesen megszárad. A száritáshoz hajszáritót vagy hasonló eszközt ne használjon.
- Helyezze vissza a szűrőt a tartóba, majd illessze a szűrőtartot a porszívóba.

**FONTOS!** Soha ne használja a porszívót motorszűrő nélkül.

#### Szállítás és tárolás

- A porszívót a hordozó fül segítségével tudja megemelni illetve szállítani. Soha ne vonsolja vagy emelje meg a készüléket az elektromos kábelnél fogva.
- Mielőtt a porszívót eltemérné, csévélje fel a kábelt. Húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és a kábelcsévélő gomb segítségével, csévélje fel a tápkábelt teljesen.
- A helytakarékosság érdekében, a porszívót függőleges helyzetben, a hátfalára állítva, is tárolhatja. A teleszkópos csövet a rögzítő fül segítségével állítsa függőleges helyzetbe.

#### Műszaki jellemzők

Típus	VC-222
Névleges feszültség (V)	220-240
Névleges frekvencia (Hz)	50
Névleges bemenő teljesítmény (W)	1000
Szivóteljesítmény (W)	225
Zajszint. (dB)	≤79
Éves energiafogyasztás (kWh/annum)	39,2
Energiahatékonyiségi osztály	C
A kifűjt levegő tisztasága	E
Szönyegtisztítási hatékonyság	D
Keménypadló tisztítási hatékonyság	A
Porzsák kapacitás (liter)	2,5

#### Környezetvédelmi tippek

- Az elektronikus termékekkel, az élettartamuk végén, a helyi hatásági előírások szerint kell ártalmatlanítani, oly módon, hogy a környezetre gyakorolt hatás a lehető legcsökkenyebb legyen. A legtöbb esetben az ilyen termékeket a helyi gyűjtőközpontokban le lehet adni.



**HU**

#### Tisztítás

- A porszívót nedves törlőruhával tisztítsa meg. Erős vagy kopottó hatású tisztítószert nem szabad használnia.

**HU**