


VOV dupla, beépíthető indukciós főzőlap

VIC 2219


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

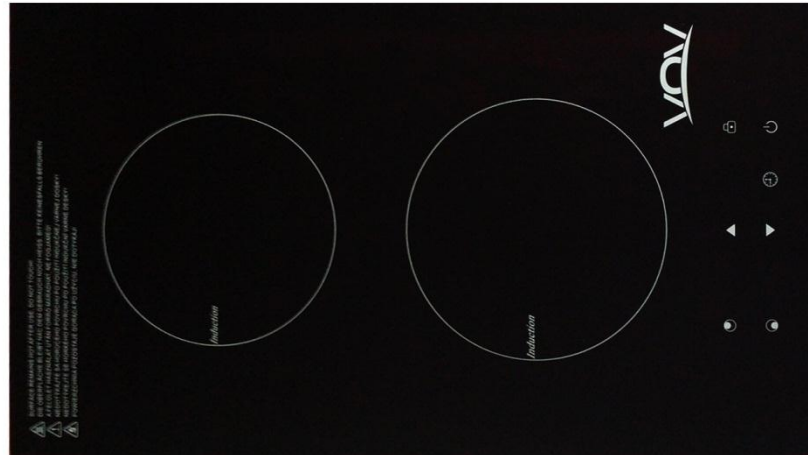


Névleges teljesítmény: 3000 W

Feszültség / Hz: 220-240 V, 50/60 Hz

Időzítő: 99 perc

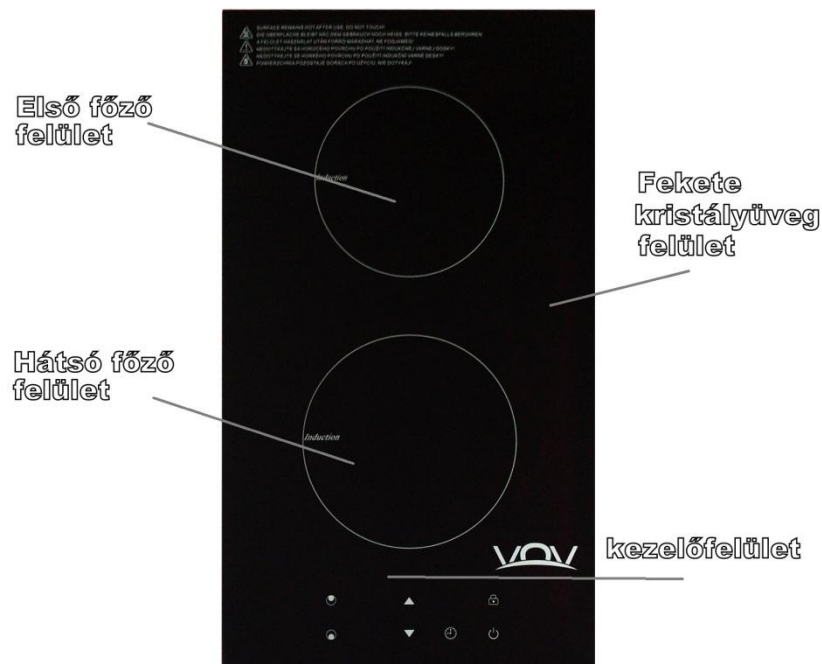

Kezelő felület:

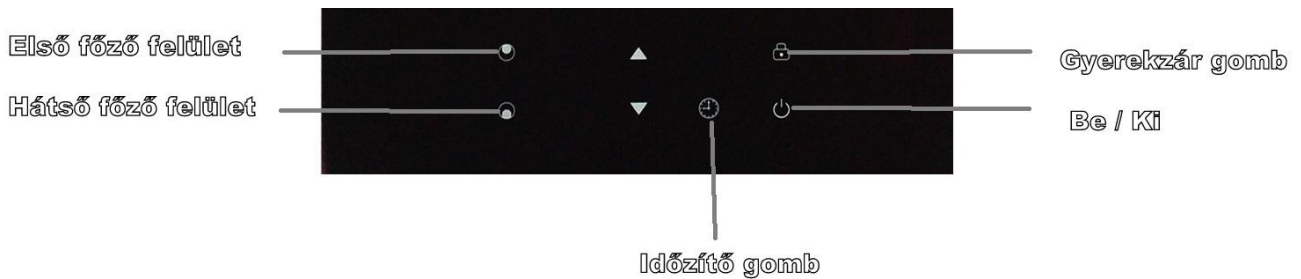

Használat:

1. Nyomja meg, a Be/ Ki gombot (On/Off), a kijelzőn megjelenik ' - - '
2. Nyomja meg az első főzőfelület gombját, a kijelzőn megjelenik '4', ez azt jelenti, hogy az első főzőfelület, elkezdte a hőmérsékletemelkedést / melegítést
3. Nyomja meg újra az első főzőfelület gombját, a kijelző villogni fog / felvillan
 - 3.1 Miközben villog a kijelző, a + és – gombok (terméken föl és le háromszög alakú gombok) nyomásával tudja állítani a hőfokot és hőmérséklet szintjét. 4 másodperc múlva, a kijelző villogása, felvillanása megáll és megkezdheti a kiválasztott hőmérsékleten a főzést. Összesen 9 főzési / hőmérsékleti szint van a készüléken
 - 3.2 Miközben villog a kijelző, az időzítőt tudja beállítani az óra gomb megnyomásával. Itt is a + és – gombok (terméken föl és le háromszög alakú gombok) nyomásával tudja állítani az időt (kérjük olvassa el az alábbi 2.2 pontban található időzítő funkció leírását)
 - 3.3 Miközben villog a kijelző, a gyerekzár gombot tudja bekapcsolni / aktiválni. Ehhez tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig (kérjük olvassa el az alábbi 2.3 pontban található gyerekzár funkció leírását)
- 4 A hátsó főzőfelület használata, ugyanúgy működik, mint a fentiekben leírtak

2.2 Időzítő funkció

1. Beállíthatja a főzési időt, amikor a főzési hőfokot kiválasztotta
2. Nyomja meg az óra jelző gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az idő
3. A kijelzőn megjelenik az alapértelmezett idő, a + és – gombok (terméken föl és le háromszög alakú gombok) nyomásával tudja beállítani a kívánt időtartamot
4. Nyomja a + és – gombot egyszer, a gomb egyszeri nyomásával növelheti és csökkentheti az időt, 1 perc/ nyomás
5. Nyomja és tartsa 3 másodpercig, hogy elérje a gyors beállítást 10 perc alatt
6. A beállítás után, nyomja meg egyszer a főzési módot / gombot a megerősítéshez, vagy várja meg, amíg a kijelző leáll
7. A kijelző, felváltva jeleníti meg, a kívánt főzési szintet és a visszamaradt időt

8. A beep / jelző hang után, a készülék leállítja vagy elkezd a működést és automatikusan átvált be illetve ki üzemmódra amint az időzítő lejár

9. Az időzítő törléséhez, nyomja meg a be-ki (on/off) gombot, hogy visszatérjen a készenléti üzemmódba. Vagy tartsa lenyomva a főzés gombot a kívánt hőmérsékleti szint és főzés folytatásához

10. Miután beállította és elfogadta az időzítőn beállított időt, a hőmérsékletet tudja növelni vagy csökkenteni, ezzel nem kerül törlésre a beállított idő.

2.3 Gyerekzár

1. Nyomja meg a lakat/ zár gombot és tartsa 3 másodpercig, a gomb alatt lévő jelzőfény kigyullad, ez jelenti azt, hogy a főzőlap le van zárva

2. A gyerekzár feloldásához nyomja meg a lakat / zár gombot és tartsa 3 másodpercig lenyomva újra, a főzőlap zár kioldódik / megszűnik

Biztonsági figyelmeztetések

Saját és környezete biztonsága érdekében, kérjük, az alább felsoroltakat mindig tartsa be:

1. Soha ne érintse meg a csatlakozót vagy a készüléket nedves kézzel.
2. Más készülékekkel közösen használt konnektorba (elosztóba) soha ne dugja be a készülék csatlakozóját.
3. A hálózati kábel meghibásodása esetén ne használja a készüléket.
4. A készülék egyetlen részét se módosítsa vagy próbálja meg sajátkezűleg megjavítani.
5. Láng vagy nedves hely közelében soha ne használja a készüléket.
6. Gyermeket soha ne engedjen a készülék közelébe, gyermekek a készüléket se nem használhatják, se nem tisztíthatják.
7. A készüléket mindig stabil, egyenes felületre helyezze. Soha ne tegye azt instabil helyre.
8. Soha ne mozgassa el a készüléket, miközben edény vagy serpenyő van rajta.
9. Soha ne melegítsen rajta üres edényt, mert az túlmelegszik, és ez beindítja a készülék túlhevülés elleni védelmét.
10. Soha ne helyezzen a készülékre fém tárgyakat - pl. kés, villa, kanál, fedő, konzervdoboz vagy alumínium fólia.
11. Győződjön meg róla, hogy a készülék használata közben elegendő szellőzés van az indukciós főzőlap környékén.
12. Soha nem használja a készüléket gyúlékony vagy olvadákony anyagon, pl. szőnyeg vagy asztalterítő.
13. Soha ne helyezzen a készülékre papírt.
14. Megsérült készüléket soha ne használjon.
15. Soha ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait, pl. a levegő be- és kiáramlását biztosító nyílásokat.
16. Az edény vagy serpenyő eltávolítása után soha ne érintse meg a még forró főzőlap felületét.
17. Soha ne helyezzen a készülékre vagy annak közelébe mágneses tárgyakat, pl. rádió, tévékészülék, bankkártya, magnószalag, stb.
18. Gyermekek vagy mentálisan, fizikailag vagy érzékelésükben sérült emberek számára a készülék használata szigorúan TILOS.

19. Gyermek a készülékkel nem játszhat, a készüléket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
20. Gyermek a készüléket nem tisztíthatja.
21. Gyermektől a készüléket és a hálózati kábelt tartsa mindig távol.
22. A készülék nem használható külső időzítővel vagy távirányítású rendszerrel együtt.
23. A hálózati kábel megsérülése esetén a kábelt kizárólag a gyártó által készített, eredeti hálózati kábellel szabad kicserélni, és a cserét csak megfelelő minősítésekkel rendelkező, hozzáértő személy végezheti el

Megfelelő edények (Suitable cookware)

Használható és nem használható edények

1. Használható edények:

- a) Acél
- b) Rozsdamentes acél
- c) Öntöttvas
- d) Zománczott vas
- e) 12-26 cm átmérő közötti lapos fenekű edények, serpenyők

2. Nem használható edények:

- f) Hőálló üveg
- g) Kerámia edény
- h) Réz
- i) Alumínium
- j) 12 cm átmérő alatti vagy kerekített aljú edények, serpenyők

Figyelem!

A funkciók használatához arra alkalmas edényt vagy serpenyőt kell használni.

Figyelem!

Kérjük, használjon olyan edényt vagy serpenyőt, ami ehhez az indukciós főzőlaphoz alkalmas. A sérülések elkerülése érdekében, kérjük, működés közben soha ne hagyja magára a készüléket. Kérjük, az **Időzítő** és **Előre beállított** gombokat csak a főzőfunkció kiválasztása után érintse meg

Tisztítás

A készüléket minden használat után tisztítsa meg az alábbiak szerint:

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót az áramforrásból, és várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.
2. Ha nem tiszta edényt vagy serpenyőt használ, az elszíneződést vagy odaégést okozhat a főzőlapon.
3. Soha ne használjon benzint vagy súroló, karcoló anyagokat a készülék felületén.
4. Tisztításhoz mosogatószert és nedves rongyot használjon.
5. A levegő be- és kiáramlását biztosító nyílásokat kívülről porszívózza ki.
6. Soha ne folyasson vizet vagy más folyadékot a főzőlapra, az a készülék meghibásodását okozhatja