



Instruction Manual

Induction cooker




Before using please read this instruction carefully

Thank you for using our company Induction Cooker . In order to make our products serve you better, please read the instruction manual carefully before using and preserve it carefully to facilitate future maintenance.


1. Induction cooker working principle-----	2
2. Part Names-----	2
3. Preparation for using-----	2
4. Automatic function-----	2
5. Adjustable function-----	3
6. Protection functions-----	3
7. Safety tips-----	4
8. Tips on compatability of Pot-----	5
9. Maintenance and cleaning method-----	6
10. Fault diagnoses and treatment method-----	7

WORKING PRINCIPLE

When the power connection is ON, the electric current will produce a magnetic field in the induction coil, which is embedded in the machine. As soon as the magnetic force lines in the magnetic field touch the alloy steel pot / boiler, it will produce the heating effect, which would lead to the heating of the food in the pot.

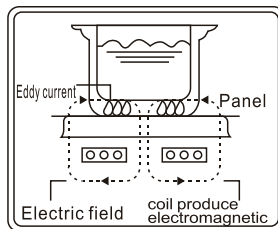

EACH PARTS NAME

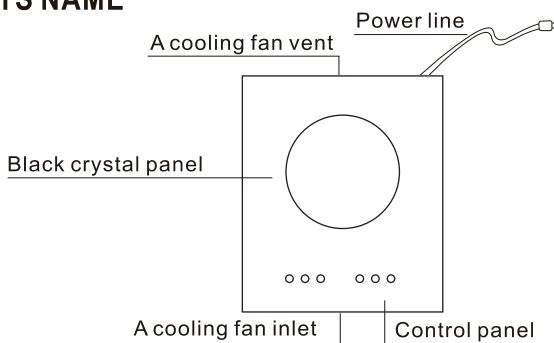

USING METHOD

1. Put the pot with food on the centre of the plate.
2. Connect the Plug into the 220 V, 10 Amp power socket. The machine is now ready for use.
3. Press the on/off button, and then choose the function button.

CAUTION

Do not turn off the power supply before device cools down completely. Turning off the power supply may cause damage.

AUTOMATIC FUNCTION

The induction cooker automatic function include: soup, porridge, milk, tea, keep warm, save fire etc. functions, all controlled by CPU of the induction cooker, depend on the vegetables the adjust the fire, the cook process finished automatically.

1. Automatic function must work with pan, if the bottom is thin, automatic function can not used.
2. When the automatic function are using, fire and timer can not adjust.
3. The automatic function is better used for cooking more than less.

MANUAL ADJUSTABLE FUNCTION

Induction cooker adjustable functions include fry vegetable, hot pot, barbecue, stewing, stir-fry, timer, preset etc. functions. Users can depend on the requirements of cook then adjust the fire and timer, satisfied personalizes cooking requirements.

1. It is better to use induction cooker special pot.
2. Pay attention to cooking process, leat appear accident.
3. After choose cooking project, timer and preset can be selected.
4. If need inquires of the power and voltage. Press the key can show the current voltage or current of electricity.

PROTECT FUNCTION

1. Low power and high power protection

When power low than 88V or high over 280V, the machine never heating.

2. Auto-inspection function for small object

When some small iron products(diameter is less than 8cm), the machine will not output power and heating.


3. No pot or the material is not suitable protect

If the pot material is not suitable or the pot's bottom size is small(less than 8cm), the machine will not output power and heating with a BI voice or please put pot warning.

When the temperature of the plate surface is too high, the machine will stop outputting power automatically with a long BI Bi voice or fault alarm, until the temperature get cool.

PROGRAM OPERATION INSTRUCTIONS

I. Operation panel:

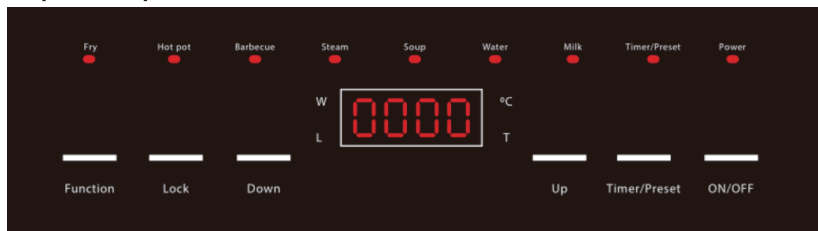

II. operating instructions

1. Power-on/standby: power-on, a buzzer sound, the indicator light/digital tube is all on for 1 second, then the digital tube displays "----", flashing to enter the standby state.
2. Power on: press the "on/off" button in the standby state, a buzzer sound, the digital display "1800 W", enter the default hot pot function state to work.
3. Adjust power/temperature/time: in manual mode (hot pot/stir-fry/barbecue); press "plus" and "minus" keys to adjust power/temperature/timing. In automatic mode (cooking porridge / warming milk / boiling water / steaming / soup) reservation can be made, but the fire power cannot be adjusted.

4. Timing: In the manual gear, press the "timing/preset" button, the digital flashes to display the timing time, the initial "0:00", press "plus", "minus" to adjust the timing time, press to add 1 minute , Long press takes 10 minutes. Adjustable for up to 3 hours. After setting 5 seconds, it will automatically enter the timer countdown. Press the "timing/appointment" button again to cancel the timing.

5. Appointment: In the automatic gear position: press the "timing/appointment" button, the induction cooker stops heating, the digital flashing displays the timing time, the initial "0:00", press "plus", "minus" to adjust the timing time, click to add 1 Divided into step length, long press takes 10 minutes as the step length. It can be adjusted for up to 24 hours. After setting 5 seconds, it will automatically enter the timer countdown. Press the "timing/appointment" button again to cancel the timing.

6. Child lock: long press for 3s to lock, long press for 3s to unlock.

7. Shut down: During work, press the "switch" key to stop working and return to standby.

III. The operation of each function is as follows:

1. Fry (manual mode): the default power is 300℃ for heating, and the default is 2 hours for unattended operation to automatically shut down

2. Hot pot (manual mode): The default power is 1800 W for heating, and the default is 2 hours for automatic shutdown without operation.

3. Barbecue (manual mode): the default power is 200℃ for heating, and the default is 2 hours for unattended operation to automatically shut down

4. Boiling water (automatic gear): The default power is 2000W for heating, and the default is 20 minutes for automatic shutdown without unattended operation

5. Warm milk (automatic gear): the default temperature is 800W for heating, and the default time for unattended operation is 20 minutes to automatically shut down

6. Steaming (automatic mode): The default power is 1600W heating, after 20 minutes of work, it will display 400 W heating, and the default of unattended operation time is 1 hour to automatically shut down

7. Soup (automatic gear): The default power is 1600W for heating, after 20 minutes of work, it will display 800W for heating, and the default for unattended operation is 2 hours to automatically shut down

IV. Protection

1. When the operating voltage is less than 80V, it will stop working, alarm and display E1

2. When the operating voltage is greater than 280V, it will stop working, alarm and display E2

3. If the furnace surface sensor is over-temperature or short-circuit, it will stop working, alarm and display E3

4. When the furnace surface sensor is open or not plugged in, it will stop working, It had alarm will be displayed and E4 will be displayed

5. If the IGBT sensor is over temperature/short circuit/without plugging in the fan, it will stop working, alarm and display E5

6. If the IGBT sensor is open/invalid, it will stop working, alarm and display E6

SAFETY NOTICE



Please do not use the electrical Outlet of 10A alone, do not use General sockets, do not use other appliances at the same time



When using, please make induction cooker in smooth place and keep the distance from the wall over 10cm



Do not use induction cooker near gas cooker and kerosene cooker



Do not clean induction Cooker with water directly Prevent any risks.



Do not insert wire etc. do not jam inlet and outlet, Prevent any risks.



Do not pull iron on the plate. protect high temperature Cause any risks.




Seal food, please heating after open lid



Do not use induction cooker on iron place, include any places where with over 10cm metal mat




Do not put the empty pot on induction cooker, prevent affect the product's performance, even any risks.

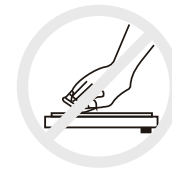

Often clean induction Cooker, avoid the ingress Fan, affect the normal work.



When using, please do not touch the plate with your Hand, avoid scald

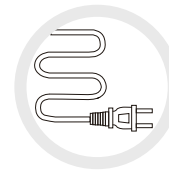

If the power line is damage, must use professional line to replace



Do not let children use Induction cooker alone, Avoid scald



he use of cardiac pacemaker please confirm with professional doctors, if without influence then can use induction cooker

FRIENDLY AND NON-FRIENDLY COOKWARE

Friendly cookware

Material: Iron or stainless steel. Shape: Bottom diameter about 12-20cm saucepan or bottom size is 12-20cm square pot.



Stainless
Steel kettle



Iron pot



Magnetic stainless
steel pot



Color iron
pot



Magnetic
iron kettle



Iron pan

Non-friendly cookware

Material: Non-iron metal, ceramic, glass and the bottom is made of cooper or aluminum pot.
Shape: Bottom uneven, diameter less than 12cm.



Aluminum
kettle



Heat-resistant
Glass pot



Ceramic pot



Bottom
not smooth



Bottom
with feet



Small diameter
of bottom

CLEANING TIPS

1. Before cleaning the cooker, make sure that the plug is unplugged and the power is off.
2. To remove dirt, select litmusless detergent.
3. If the dirt is little, just clean it with a clean wet cloth.
4. Do not clean with water directly or put it in water. If water gets inside this may cause a malfunction



PAY ATTENTION

1. When do not use the machine, please unplug power plug.
2. Please keep the machine clean, lest cockroaches and small insect enter, cause a short circuit.
3. Do not clean with water directly or put it in water.
4. When the plate and bottom are dirty, continue to use will burn and clean very difficultly.
5. When the power cord damage, please consult specialized after-sale replacement of the same model's power cord

MALFUNCTION CHECK WARNINGS AND SOLUTION

If find the induction cooker have problem as above, before send to repair please check the machine depend on the following matters.

PHENOMENON	CHECK
1. Get through power supply but no Bi sound and press the on/off key, but no light	Check whether plug is good working circumstance. Check whether fuse is in good circumstance or not. Check whether the electricity was cut off.
2. Induction cooker send out Bi sound	Check the pot using is proper or not. Check whether the pot is sitting in the center of the plate or not. Check whether the diameter of the pot is bigger than 12cm or not.
3. Warning with E1	Check if the voltage too low. Check whether the socket is loose. Check is the line diameter is too small.
4. Warning with E2	Check if the voltage too high.
5. Suddenly stop heating during cooking, warning with E5	Check whether the environment temperature is very high or not. Check whether there is some block on the air inlet or outlet. Whether the fan is working or not. Check whether the keep warm temperature is already reached the temperature set or not. Check if the fan still working, it maybe the adjustment of the unit itself, try it again after 10 minutes.
6. Warning with E4	Check thermostat was broken.
7. Warning with E6	Check radiator was broken.
8. (In keep warm situation) the temperature is out of control	Whether the bottom of the pot is inflate or the middle of the bottom is inflate. Whether the light is on.
9. Warning with E0	Check-No pot Check-Unusable cooking cookware.
10. Warning with E3	Check-The pot has no water in.
11. Warning with E7	Check-Line error.

Note: When using the full indicator mode, a power light flicking and do not heating, check as above.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

INDUKCIÓS FŐZŐLAP




Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót használat előtt.

Köszönjük, hogy cégünk indukciós főzőlapját használja. Annak érdekében, hogy termékeink jobban kiszolgálhassák Önt, kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és gondosan őrizze meg a későbbi karbantartás megkönnyítése érdekében.


1. Az indukciós főzőlap működési elve	2
2. A készülék részei	2
3. A készülék használata	2
4. Automatikus működés	2
5. Állítható működés	3
6. Védelmi funkciók	3
7. Biztonsági tanácsok	4
8. Típek az edény kompatibilitásához	5
9. Karbantartás és tisztítás	6
10. Hibadiagnosztika és hibakezelési módszerek	7

MŰKÖDÉSI ELV

Ha a készülék csatlakozik az áramforrásra, az elektromos áram mágneses mezőt hoz létre a gépbe ágyazott indukciós tekercsben. Amint a mágneses erővonalak a mágneses térben elérik az ötvözött acél edényt, az fűtőhatást vált ki, ami az étel felmelegedéséhez vezet az edényben.

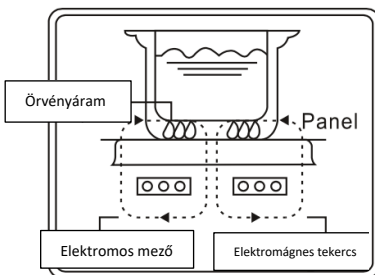

ALKATRÉSZEK ELNEVEZÉSE

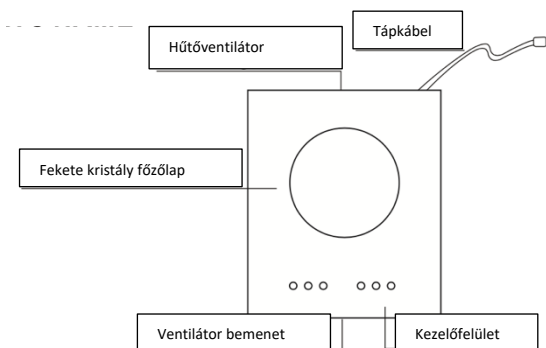

HASZNÁLATA

1. Helyezze az edényt az étellel a tányér középre.
2. Csatlakoztassa a dugót a 220 voltos, 10 amperes hálózati aljzatba. A gép most használatra kész.
3. Nyomja meg a be/ki gombot, majd válassza ki a funkciógombot.

VIGYÁZAT

Ne kapcsolja ki az áramellátást, amíg a készülék teljesen le nem hűlt. Az áramellátásról való lekapcsolás károkat okozhat.

AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS

Az indukciós főzőlap automatikus működés funkciója a következőket tartalmazza: leves, zabkása, tej, tea, melegen tartás, alacsony hőfok stb. funkciók, mindezt az indukciós tűzhely CPU-ja vezérli, zöldségtől függően a tűz beállítása után a főzési folyamat automatikusan befejeződik.

1. Az automatikus működés funkciónak működnie kell a serpenyővel, de ha az alja vékony, az automatikus működés funkció nem használható.
2. Ha az automatikus működés funkciót használja, a tűz és az időzítő nem állítható.
3. Az automatikus működés funkciót inkább nagyobb mennyiségek főzésekor használja.

MANUÁLIS BEÁLLÍTÁS

Az indukciós tűzhely állítható funkciói közé tartozik a zöldségsütés, a hot pot, a barbecue, a párolás, a keveréses sütés, az időzítő, az előre beállított stb. funkciók. A felhasználók beállíthatják a feltételek receptben leírtak szerint, beállíthatják a főzőlap hőmérsékletét és az időzítőt, személyre szabják a főzési beállításokat.

1. Jobb, ha indukciós főzőlaphoz való speciális edényt használ.
2. Ügyeljen a főzési folyamatra, előzze meg a baleseteket.
3. A főzési feltételek eldöntése után beállíthatja az időzítést és kiválaszthatja az előre beállítható funkciókat.
4. Amennyiben szükséges, ellenőrizze a teljesítményt és a feszültséget. A gomb megnyomásával megjelenítheti az elektromos áram aktuális feszültségét vagy erősségét.

VÉDELMI FUNKCIÓ

1. Kis teljesítményű és nagy teljesítményű védelem

A gép nem melegszik fel akkor sem, ha a teljesítmény alacsonyabb mint 88V, vagy a magasabb mint 280V.

2. Automata ellenőrzés funkció apró tárgyakhoz


Ha néhány apró vastermék kerül a készülékre (amelyek átmérője kisebb, mint 8 cm), a gép nem fűt fel.

3. Nincs edény a felületen, vagy az edény anyaga nem megfelelő

Ha az edény anyaga nem megfelelő, vagy az edény alja kicsi (8 cm-nél kisebb átmérőjű), a gép nem fűt, hangjelzést ad, vagy "please put pot" (kérem, helyezzen el egy edényt a felületen) figyelmeztetést jelenít meg a kijelzőn. Ha a felület hőmérséklete túl magas, a gép automatikusan leállítja a tápellátást egy hosszú Bip Bip hangjelzéssel vagy hibariasztással, amíg a hőmérséklet le nem csökken.

PROGRAM MŰKÖDÉSI ÚTMUTATÓ

I. Kezelőfelület:

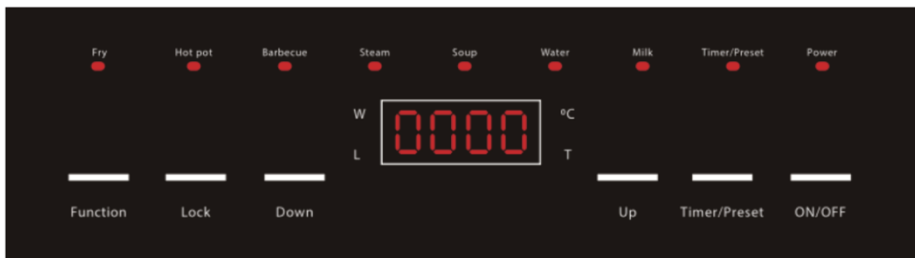

II. Használati utasítás:

1. Bekapcsolás/készzenlét: bekapcsolás, berregő hang hallható, a jelzőlámpa 1 másodpercig világít, majd a digitális felületen megjelenik a "----" villogó jelzés, hogy készzenléti állapotba kapcsol.
2. Bekapcsolás: készzenléti állapotban nyomja meg az "on/off" gombot, hangjelzés hallható, a digitális kijelzőn megjelenik a "1800 W", lépjen be az alapértelmezett hot pot funkcióba a működtetéshez.
3. Állítsa be a teljesítményt/hőmérsékletet/időt: kézi üzemmódban (hot pot/keverés-sütés/barbecue); nyomja meg a „plus” és „minus” gombokat a teljesítmény/hőmérséklet/időzítés beállításához. Automata üzemmódban kása főzés / tej melegítése / vízforralás / párolás / leves beállítás adható meg, de a felület hőmérséklete nem állítható..

4. Időzítés: Manuális üzemmódban nyomja meg a "timing/preset" gombot, a kijelző villogva megjeleníti a beállított időt, a kiindulási érték "0:00", nyomja meg a "plus", "minus" gombot az időtartam beállításához, az időtartam egyszeri lenyomásra 1 perc, hosszan lenyomva 10 percet változik. Akár 3 órára is beállítható. 5 másodperc után automatikusan megkezdí a visszaszámlálást. Az időzítés törléséhez nyomja meg ismét a "timing/appointment" gombot.

5. Időpont egyeztetés: Automata üzemmódban: nyomja meg a "timing/appointment" gombot, a készülék leállítja a felfűtést, a digitális kijelző villogva megjeleníti a beállított időt, a kiindulási érték "0:00"-t, nyomja meg a "plus", "minus" gombot, az időtartam egyszeri lenyomásra 1 perc, hosszan lenyomva 10 percet változik. Akár 24 órára is beállítható. 5 másodperc után automatikusan megkezdí a visszaszámlálást. Az időzítés törléséhez nyomja meg ismét a "timing/appointment" gombot.

6. Gyermekzár: tartsa a gombot hosszan lenyomva 3 másodpercig a zároláshoz, és hosszan lenyomva 3 másodpercig a feloldáshoz.

7. Leállítás: Munka közben nyomja meg a "Switch" gombot a leállításhoz és a készenléti állapotba való visszatéréshez.

III. Az egyes funkciók működése a következő:

1. Sütés (manuális üzemmód): az alapértelmezett felfűtési teljesítmény 300 W, és az alapértelmezett időtartam 2 óra felügyelet nélküli működés esetén az automatikus kikapcsolásig.

2. Hot pot (manuális üzemmód): Az alapértelmezett felfűtési teljesítmény 1800W, és az alapértelmezett időtartam 2 óra az automatikus kikapcsolásig működés nélkül.

3. Barbecue (manuális üzemmód): az alapértelmezett felfűtési teljesítmény 2000W, és az alapértelmezett időtartam 2 óra felügyelet nélküli működés esetén az automatikus kikapcsolásig.

4. Vízforralás (automatikus üzemmód): Az alapértelmezett felfűtési teljesítmény 2000W, és az alapértelmezett időtartam 20 perc az automatikus kikapcsolásig.

5. Tejmelegítés (automatikus üzemmód): Az alapértelmezett felfűtési teljesítmény 800W, és az alapértelmezett időtartam 20 perc az automatikus kikapcsolásig.

6. Párolás (automatikus üzemmód): Az alapértelmezett felfűtési teljesítmény 1600W, 20 perc működés után a kijelző 400W-ot mutat, és a felügyelet nélküli működés alapértelmezett ideje 1 óra az automatikus kikapcsolásig.

7. Leves (automatikus üzemmód): Az alapértelmezett felfűtési teljesítmény 1600W, 20 perc működés után a kijelző 800W-ot mutat, és a felügyelet nélküli működés alapértelmezett ideje 2 óra az automatikus kikapcsolásig.

IV. Védelem

1. Ha az üzemi feszültség kisebb, mint 80V, a készülék leáll, riaszt és a kijelző az E1 kódot jeleníti meg.

2. Ha az üzemi feszültség nagyobb, mint 280V, a készülék leáll, riaszt és a kijelző az E2 kódot jeleníti meg.

3. Ha a felületi érzékelő túlmelegszik vagy zárlatos, a készülék leáll, riaszt és a kijelző az E3 kódot jeleníti meg.

4. Ha a felületi érzékelő nyitva van vagy nincs bedugva, akkor a készülék leáll, riaszt és a kijelző az E4 kódot jeleníti meg.

5. Ha az IGBT érzékelő túlmelegszik / zárlatos / a ventilátor csatlakoztatása nélkül működik, akkor a készülék leáll, riaszt és a kijelző az E5 kódot jeleníti meg.

6. Ha az IGBT érzékelő nyitva van/nem működik, a készülék leáll, riaszt és a kijelző az E6 kódot jeleníti meg.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS



Kérjük, ne használjon kizárólag a 10A-s konnektort, ne használjon általános aljzatokat, ne használjon egyidejűleg más készüléket



Használattkor az indukciós főzőlapot egyenes felületre, és a faltól minimum 10 cm távolságra helyezze



Ne használja az indukciós főzőlapot gáztűzhely vagy kerozinós tűzhely közelében



Ne merítse az indukciós főzőlapot vízbe.



Ne csatlakoztasson kábelt stb. a készülékhez, ne tömje el a ki- és bemeneti nyílásait.



Ne helyezzen vasból készült tárgyakat a készülék felületére.



Konzerv étel melegítése előtt vegye le a konzerv fedelét.



Ne használja az indukciós főzőlapot vasból készült felületre helyezve. Kerülje a 10 cm-nél vastagabb vasfelületeket.




Ne helyezzen üres edényeket a főzőlapra, kockázatos lehet és befolyásolhatja a készülék működését.



Tisztítsa gyakran a főzőlapot, de kerülje a ventilátor tisztítását, mert károsíthatja a készüléket.



Használat közben kézzel ne érjen a főzőlap felületéhez, mert megégetheti magát.

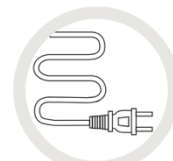

Ha a tápkábel megsérült, a készülék csak cserekábellel használható. Kérje szakember segítségét.



Gyermekek az indukciós főzőlapot nem használhatják felügyelet nélkül, mert megégethetik magukat.



Ha Ön pacemakert használ, konzultáljon orvosával. A készülék orvosi beleevezés után biztonságosan használható.

HASZNÁLHATÓ ÉS NEM HASZNÁLHATÓ EDÉNYEK

Használható edények

Anyaga: vas vagy rozsdamentes acél.

Formája: Az alsó átmérője körülbelül 12-20 cm, vagy az alsó mérete 12-20 cm-es négyzet alakú edény.



Rozsdamentes acél edény



Vasedény



Mágneses rozsdamentes edény



Színezett vasedény



Mágneses vasedény



Vasedény

Nem használható edények

Anyaga: vasmentes fém, kerámia, üveg és az alja réz vagy alumínium.

Formája: Az alja egyenetlen, átmérője kevesebb, mint 12 cm.



Alumínium edény



Hőálló üvegedény



Kerámiaedény



Alja egyenetlen



Lábakon áll



Kis alsó átmérő

TISZTÍTÁSI TANÁCSOK

1. A főzőlap tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel ki van húzva, és a készülék ki van kapcsolva.
2. A szennyeződés eltávolításához válasszon lakmuszmentes mosószert.
3. Ha kevés a szennyeződés, csak tiszta, nedves ruhával tisztítsa meg.
4. Ne tisztítsa közvetlenül vízzel, és ne merítse vízbe. Ha víz kerül a belsejébe, az meghibásodást okozhat.



VIGYÁZAT

1. Ha nem használja a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót.
2. Kérjük, tartsa tisztán a gépet, nehogy a csótányok és apró rovarok bejutása rövidzárlatot okozzon.
3. Ne tisztítsa közvetlenül vízzel, és ne merítse vízbe.
4. Ha a főzőlap és az edény alja piszkos, használatkor megég, és nagyon nehezen tisztítható.
5. Ha a tápkábel megsérült, forduljon a szervízhez, hogy azonos modell tápkábelére cseréljék.

ÜZEMZAVAR ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOK

Ha az alábbiakhoz hasonló problémákat észlel, a szervíz megkeresése előtt kérjük, ellenőrizze a készüléket az alábbi szempontok szerint.

PROBLÉMA	MEGOLDÁSI JAVASLAT
0 1. Be van dugva a tápkábel, de nincs hangjelzés, az on/off gomb megnyomásakor nincs fényjelzés	Ellenőrizze a tápkábel állapotát.
	Ellenőrizze, hogy az áramellátás megfelelő-e.
	Ellenőrizze, hogy van-e áram a lakásban.
0 2. A készülék „bip” hangot ad	Ellenőrizze, hogy a használt edény megfelelő-e.
	Ellenőrizze, hogy az edény a platni közepére lett-e elhelyezve. Ellenőrizze, hogy az edény aljának átmérője 12 cm-nél nagyobb-e vagy kisebb.
0 3. E1 hibajelzés	Ellenőrizze, hogy túl alacsony-e a feszültség.
	Ellenőrizze, hogy a dugó jól illeszkedik-e.
	Ellenőrizze, hogy a kábel átmérője megfelelő-e.
0 4. E2 hibajelzés	Ellenőrizze, hogy túl magas-e a feszültség.
0 5. Hirtelen leáll a melegítés főzés alatt, E5 hibajelzés	Ellenőrizze, hogy a környezet hőmérséklete nagyon magas-e vagy sem.
	Ellenőrizze, hogy nincs-e eltakarva a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílása. Akár működik a ventilátor, akár nem.
	Ellenőrizze, hogy a melegen tartás hőmérséklete elérte-e már a beállított hőmérsékletet.
	Ellenőrizze, hogy működik-e még a ventilátor, esetleg a készülék beállítása miatt történt a hiba, és 10 perc múlva próbálja meg újra.
0 6. E4 hibajelzés	Ellenőrizze, hogy a termosztát megfelelően működik-e.
0 7. E6 hibajelzés	Ellenőrizze, hogy a melegítő egység megfelelően működik-e.
0 8. (Melegen tartáskor) a hőmérséklet nem állandó	Ellenőrizze, hogy az edény alja érintkezik-e a főzőlappal. Ellenőrizze, hogy a jelzőfény kigyulladt-e.
0 9. E0 hibajelzés	Ellenőrizze, hogy helyezett-e edényt a főzőlapra. Ellenőrizze, hogy az edény megfelelő-e.
0 10. E3 hibajelzés	Ellenőrizze, hogy van-e folyadék az edényben.
0 11. E7 hibajelzés	Ellenőrizze, hogy az edény megfelelően lett-e elhelyezve a főzőlapon.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a teljes jelzőfény üzemmód használatakor a tápellátás jelzőfénye villog.



Manual de utilizare Plită dublă cu inducție



Model: 01C-2202S


**Înainte de a utiliza produsul citiți cu atenție aceste
instrucțiuni**

Vă mulțumim că folosiți plita cu inducție produsă de compania noastră. Pentru ca produsele noastre să vă servească mai bine, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare și să-l păstrați cu atenție pentru a facilita întreținerea ulterioară.

1. Principul de funcționare al plitei cu inducție	2
2. Părți componente	2
3. Pregătire pentru utilizare	2
4. Funcții automate	2
5. Funcții ajustabile	3
6. Funcții de protecție	3
7. Sfaturi privind siguranța	4
8. Compatibilitate veselă	5
9. Curățare și întreținere	6
10. Diagnoză și remediere probleme	7


PRINCIPIU DE FUNCȚIONARE

Când alimentarea este PORNITĂ, curentul electric va produce un câmp magnetic în bobina de inducție, care este încorporată în mașină. De îndată ce liniile de forță magnetică din câmpul magnetic ating oala/boilerul din oțel aliat, va produce efectul de încălzire, care duce la încălzirea alimentelor din oală.

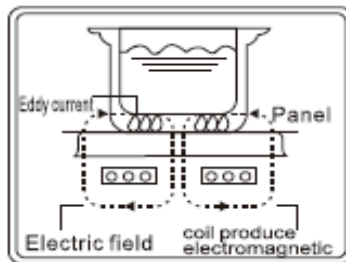

PĂRȚI COMPONENTE

ARTS NAME

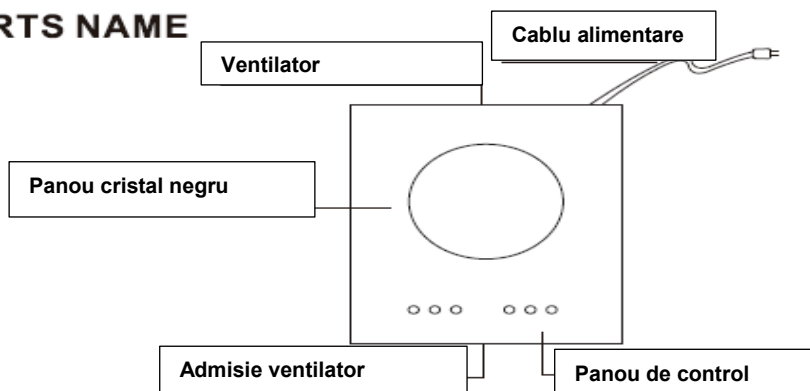

PREGĂTIRE PENTRU UTILIZARE

1. Puneți oala cu mâncare în centrul plitei.
2. Conectați ștecherul la priza de 220 V/10 amperi. Plita este acum gata de utilizare.
3. Apăsați butonul Pornit/Oprit, apoi alegeți butonul Funcție.

4. După gătit, apăsați din nou butonul Pornit/Oprit pentru a opri alimentarea cu energie. Apoi scoateți ștecherul din priză electrică.

FUNCȚIA AUTOMATĂ

Funcția automată a plitei cu inducție include: supă, terci, lapte, ceai, funcții de menținere la cald, de economisire a energiei, etc., toate controlate de CPU-ul plitei cu inducție, depinzând de tipul de alimente. Reglarea puterii se face automat, iar procesul de gătit se finalizează automat.

1. Funcția automată funcționează doar dacă vasul este corespunzător. Dacă fundul acestuia este subțire, funcția automată nu poate fi utilizată.
2. Când se utilizează funcția automată, puterea plitei și cronometrul nu se pot ajusta.
3. Se recomandă utilizarea cu preponderență la gătit a funcției automate.

REGLAREA MANUALĂ

Funcțiile reglabile ale aragazului cu inducție includ prăjire legume, oală fierbinte, grătar, tocană, prăjire, cronometru, funcții presetate etc. Utilizatorii pot selecta de cerințele de gătit, apoi ajustează puterea și temporizatorul corespunzător.

1. Se recomandă utilizarea unor vase speciale pentru inducție.
2. Acordați atenție procesului de gătit, pentru a evita accidentele.
3. După ce alegeți modul de gătit, puteți regla cronometrul și puterea.
4. Dacă este nevoie, verificați puterea și tensiunea. Apăsați tasta pentru a afișa tensiunea curentă sau puterea utilizată.


FUNCȚIA DE PROTECȚIE

1. Tensiune prea mică sau prea mare. Când tensiunea este mai mică de 88V sau mai mare de 280V aparatul nu va funcționa.

2. Autoverificare pentru obiecte mici. Când unele produse mici din fier (diametrul mai mic de 8 cm), mașina nu va funcționa.
3. Nici o oală sau materialul nu este adecvat. Dacă materialul vasului nu este adecvat sau dimensiunea inferioară a oalei este mică (mai puțin de 8 cm), mașina nu va funcționa și va emite un sunet de avertizare. Când temperatura suprafeței plăcii este prea mare, mașina se va opri automat și va emite un sunet de avertizare. Plita va rămâne oprită până când se va răci corespunzător.

UTILIZAREA PROGRAMELOR

I. PANOU DE COMANDĂ

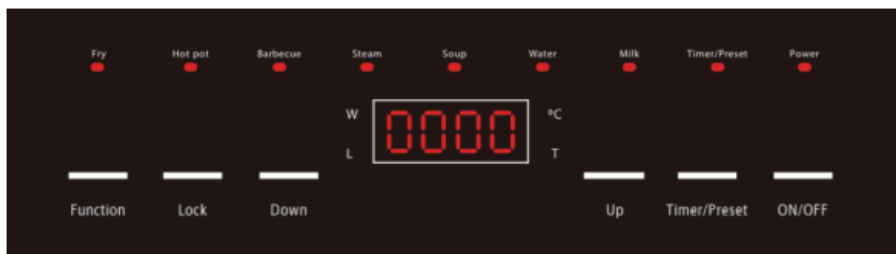

II. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE













1. Pornire/standby: pornire, un semnal sonor, indicatorul luminos/displayul digital este aprins timp de 1 secundă, apoi displayul digital afișează „----”, clipind pentru a intra în starea de așteptare.
2. Pornire: apăsați butonul „pornire/oprire” în starea de așteptare, un semnal sonor, afișaj digital „1800 W, se intră starea implicită - funcția hot pot.
3. Reglați putere/temperatura/timp: în modul manual (oală fierbinte/stir-fry/gratar); apăsați tastele „plus” și „minus” pentru a regla puterea/temperatura/timpul. În modul automat (gătit terci/încălzit lapte/apă clocotită/abur/supă) se poate face temporizare, dar puterea plitei nu poate fi reglată
4. Temporizare: În modul manual, apăsați butonul „cronometrare/presetare”, afișajul clipește pentru a afișa ora de cronometrare, inițial „0:00”, apăsați „plus”, „minus” pentru a regla timpul de cronometrare, apăsați pentru a adăuga 1 minut, apăsarea lungă setează 10 minute. Ajustabil până la 3 ore. După setarea, în 5 secunde, va intra automat în numărătoarea inversă a temporizatorului. Apăsați din nou butonul „cronometrare/întâlnire” pentru a anula temporizarea.

5. Pornire declată: În modul automat: apăsați butonul „cronometrare/programare”, aragazul cu inducție oprește încălzirea, afișajul digital clipește intermitent indicând timpul de sincronizare, inițial „0:00”, apăsați „plus”, „minus” ca să reglați timpul de sincronizare, apăsați scurt pentru a adăuga 1 minut, apăsați lung pentru a adăuga 10 minute. Poate fi reglat până la 24 de ore. După setarea, în 5 secunde, va intra automat în numărătoarea inversă a temporizatorului. Apăsați din nou butonul „cronometrare/întâlnire” pentru a anula cronometrarea
6. Blocare pentru copii: apăsați lung timp de 3 secunde tasta Lock pentru a bloca, apăsați lung timp de 3 secunde pentru a debloca
7. Oprire: în timpul lucrului, apăsați tasta On.Off pentru a opri funcționarea și a reveni la starea de așteptare

III. MODURI DE FUNCȚIONARE

- Prăjire (mod manual): puterea implicită este de 300 grade Celsius pentru încălzire, iar valoarea implicită este de 2 ore pentru funcționarea nesupravegheată pentru a se opri automat
- Oală fierbinte (mod manual): puterea implicită este de 1800 W pentru încălzire, iar valoarea implicită este de 2 ore pentru oprirea automată fără supraveghere.
- Grătar (mod manual): puterea implicită este de 200 grade Celsius pentru încălzire, iar valoarea implicită este de 2 ore pentru funcționarea nesupravegheată pentru a se opri automat
- Fierbere apă (mod automat): puterea implicită este de 2000 W pentru încălzire, iar valoarea implicită este de 20 de minute pentru oprire automată fără funcționare supravegheată
- Lapte cald (mod automat): temperatura implicită este de 800 W pentru încălzire, iar timpul implicit pentru funcționarea nesupravegheată este de 20 de minute pentru a se opri automat
- Abur (mod automat): puterea implicită este de încălzire de 1600 W, după 20 de minute de lucru, va afișa o încălzire de 400 W, iar durata implicită de funcționare nesupravegheată este de 1 oră pentru a se opri automat
- Supă (mod automat): puterea implicită este de 1600 W pentru încălzire, după 20 de minute de lucru, va afișa 800 W pentru încălzire, iar valoarea implicită pentru funcționarea nesupravegheată este de 2 ore pentru a se opri automat

PRECAUȚII LA UTILIZARE

		
<p>Vă rugăm să folosiți o singură priză electrică de 10A, nu folosiți prize generale, nu folosiți alte aparate în același timp</p>	<p>Plasați aragazul cu inducție pe o suprafață netedă și să păstrați distanța față de perete de peste 10 cm</p>	<p>Nu utilizați aragazul cu inducție lângă aragazul cu gaz și aragazul cu kerosen</p>
		
<p>Nu curățați aragazul cu inducție direct cu apă. Preveniți orice riscuri</p>	<p>Nu introduceți sârmă etc. nu blocați intrarea și ieșirea, Preveniți orice risc</p>	<p>Nu trageți metale pe plită pentru a o proteja. .</p>
		
<p>Deschideți alimentele conservate înainte de a le încălzi</p>	<p>Nu utilizați plita cu inducție pe suprafețe metalice</p>	<p>Nu plasați vase goale pe plita cu inducție</p>
		
<p>Curățați periodic plita pentru a păstra performanțele acesteia</p>	<p>Nu atingeți cu mâna plita în funcțiune</p>	<p>Dacă cablul de alimentare este deteriorat acesta trebuie înlocuit</p>



Nu lăsați copii nesupravegheați să utilizeze plita cu inducție

Dacă utilizați stimulator cardiac vă rugăm confirmați cu medicul Dvs dacă puteți folosi plita cu inducție

VASE PENTRU GĂTIT ADECVATE ȘI NEADECVATE

Vase adecvate

Material: Fier sau oțel inoxidabil. Formă: diametrul fundului de aproximativ 12-20 cm cratiță sau dimensiunea fundului este de 12-20 cm oală pătrată



Ceainic de
Oțel inoxidabil

Oală de
fier

Oală de inox

Oală fier
vopsit

Ceainic de
fier

Tigaie de fier

Vase neadecvate

Material: Metal fără fier, ceramică, sticlă, iar fundul este din cupru sau oală din aluminiu. Forma: fund neuniform, diametru mai mic de 12 cm..



Ceainic din
aluminiu

Vase din sticlă
termorezistentă

Ceramică

Fund vas
neuniform

Fund vas
cu picioare

Diametru fund
prea mic

FUNCȚIONARE:

Pregătire: Așezați oala corespunzătoare pe plita aragazului cu inducție și conectați cablul de alimentare al mașinii la o priză adecvată. Aparatul va emite un sunet scurt atunci când este activat. În acest moment, puteți apăsa comutatorul ON/OFF pentru al porni. Afișajul arată „pornit” și aparatul intră în standby.

● Descrierea funcției butoanelor:

Buton	Descrierea funcției butonului
Pornit/Op	Pornește/oprește plita
Țimp	Reglare timp gătire
+ , - buton	Buton pentru reglare putere, timp, temperatură
Buton Putere stânga	200-300-500-800-1000-1200-1300-1500W
Buton Putere dreapta	200-500-800-1200-1400-1600-1800-2000W
Buton Temp stânga	60-90-140-160-180-200-220-240°C
Buton Temp dreapta	60-90-140-160-180-200-220-240°C

• DEPANARE

Defect	Motiv	Remediere
Nu se alimentează	1. Cablul de alimentare este slăbit 2. Verificați priza și cablul pentru a vă asigura că totul este în stare bună 3. Alimentați dacă este pomit	Verificare manuală
Nu pornește	Posibil suprafață umedă	Uscați înainte de utilizare
Oprire bruscă în timpul utilizării	1. Dacă temperatura plitei este foarte ridicată. 2. Dacă aspirația și evacuarea sunt blocate. 3. Dacă temporizatorul l-am setat 4. Dacă este folosit mai mult de 2 ore	1. Muțați la o temperatură mai scăzută. 2. Deconectați alimentarea și îndepărtați ceea ce blochează priza sau aspirația 3. Normal 4. Normal
Nu înălzește	1. fie în starea stand by 2. Deteriorarea plăcii de circuit 3. Temperatura plăcii este prea mare	1. Normal 2. Trimiteți aparatul în service.

• Coduri eroare

Cod	Semnificație
E0	Nu este vas
E1	Voltaaj scăzut
E2	Voltaaj ridicat
E3	Protecție la deschidere și la scurtcircuit senzor de suprafață
E5	Protecție supraîncălzire
E6	Protecție împotriva supraîncălzirii tubului de alimentare

SFATURI PENTRU CURĂȚARE

1. Înainte de a curăța aragazul, asigurați-vă că ștecherul este scos din priză și că alimentarea este oprită.
2. Utilizați detergenți non abrazivi.
3. Pentru murdarie superficială utilizați o cârpă umezită.
4. Nu curățați direct cu apă și nici nu îl puneți în apă. Dacă intră apă înăuntru, aceasta poate cauza o defecțiune

ATENȚIE

1. Când nu utilizați mașina, vă rugăm să deconectați ștecherul.
2. Vă rugăm să păstrați mașina curată, pentru ca gândacii și insectele mici să nu intre și să provoace un scurtcircuit.
3. Nu curățați direct cu apă și nu îl puneți în apă.
4. Când placa și fundul sunt murdare, folosirea în continuare va face curățarea dificilă.
5. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, vă rugăm să agent de service specializat.

VERIFICARE AVERTIZĂRI ȘI REMEDIERE

Dacă plita cu inducție are probleme ca cele de mai sus, înainte de a o trimite în service vă rugăm să verificați următoarele aspecte.

MANIFESTARE	VERIFICARE
Se alimentează cu energie dar nu emite sunet de avertizare, nu pornește la apăsare buton Pornit	Verificați dacă priza este în stare de funcționare
	Verificați dacă siguranța este funcțională
	Verificați alimentarea cu energie
Sunet de avertizare	Verificați dacă vasul este adecvat
	Verificați dacă vasul este centrat pe plită
	Verificați dacă diametrul vasului nu este mai mare de 120 mm
Cod eroare E1	Verificați voltaj scăzut
	Verificați ștecherul prizei
	Verificați diametrul cablului de alimentare
Cod eroare E2	Verificați voltaj ridicat
Oprire bruscă în timpul utilizării, cod eroare E5	Verificați temperatura plitei
	Verificați dacă ventilatorul funcționează sau dacă admisia/evacuarea nu sunt blocate
	Verificați dacă temperatura setată nu a fost atinsă sau dacă ați setat temperatura
	Verificați dacă ventilatorul funcționează
Cod eroare E4	Verificați dacă termostatul este funcțional
Cod eroare E6	Verificați dacă radiatorul nu este defect
0 8. (In keep warm situation) the temperature is out of control	Whether the bottom of the pot is inflate or the middle of the bottom is inflate. Whether the light is on.
Cod eroare E0	Verificați – nu este vas
	Verificați – vas neadecvat
Cod eroare E3	Verificați dacă este lichid în vas
Cod eroare E7	Verificați – dacă se alimentează

Notă: Când utilizați modul indicator complet, lumină de alimentare clipește și nu se încălzește, verificați cele de mai sus